

101シリーズ


(参考)

ねじ部やチューブ接続部の取扱いについては、プッシュワンシリーズやクイックシリーズなど、仕様に合った取扱説明書をご参照ください。

- ⚠ **注意** カプラーとニップルは、回転させて使用しないでください。
- ⚠ **注意** 最高使用圧力以下で使用してください。
- ⚠ **注意** 過大な曲げ応力や引張力の加わった状態で使用しないでください。

1 カプラーとニップルの接続


カプラー側の残圧をゼロにしてください。次に接続部分に異物がないことを確認し、カプラー側のスリーブを引かずにそのままニップルへ接続してください。

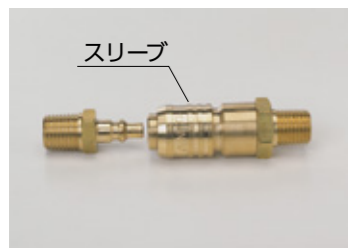

- ⚠ **警告** 残圧を抜く時に、バルブ先端をハンマー等で叩かないでください。破損する場合があります、非常に危険です。
- ⚠ **注意** 残圧を抜かずに接続すると、バルブが破損することがあります。
- ⚠ **注意** 接続時は、カプラーとニップルが真直ぐになるようにしてください。
- ⚠ **注意** カプラーを持って接続する場合は、スリーブ部分を持たずに接続してください。

2 カプラーとニップルの分離

残圧をゼロにしてください。次に、カプラー側のスリーブを引きながら、カプラーまたはニップルを分離方向に引き抜きます。

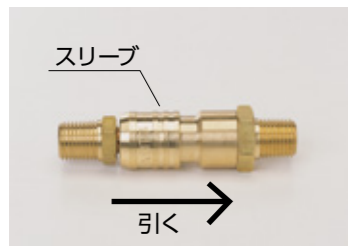

- ⚠ **警告** 残圧を抜かずに分離しようとすると、本体の破損だけでなく、事故に繋がる場合があります。ご注意ください。

103シリーズ

(参考)

ねじ部やチューブ接続部の取扱いについては、プッシュワンシリーズやクイックシリーズなど、仕様に合った取扱説明書をご参照ください。

- ⚠ **注意** カプラーとニップルは、回転させて使用しないでください。
- ⚠ **注意** 最高使用圧力以下で使用してください。
- ⚠ **注意** 過大な曲げ応力や引張力の加わった状態で使用しないでください。

1 カプラーとニップルの接続

カプラー側の残圧をゼロにしてください。次に接続部分に異物がないことを確認し、カプラー側のスリーブを引かずにそのままニップルへ接続してください。



- ⚠ **警告** 残圧を抜く時に、バルブ先端をハンマー等で叩かないでください。破損する場合があります、非常に危険です。
- ⚠ **注意** 残圧を抜かずに接続すると、バルブが破損することがあります。
- ⚠ **注意** 接続時は、カプラーとニップルが真直ぐになるようにしてください。
- ⚠ **注意** カプラーを持って接続する場合は、スリーブ部分を持たずに接続してください。

2 カプラーとニップルの分離

残圧をゼロにしてください。次に、カプラー側のスリーブを引きながら、カプラーまたはニップルを分離方向に引き抜きます。



- ⚠ **警告** 残圧を抜かずに分離しようとすると、本体の破損だけでなく、事故に繋がる場合があります。ご注意ください。

1 準備・チューブの切断

チューブカッターと仕様【表1】にあった外層カバー剥離用カッターをご用意ください。チューブをチューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

(参考)

チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04、HC03をご用意ください。適用チューブサイズは【表2】を参照ください。

【表1】適用外層剥離カッター品番

チューブ品番	適用チューブ外径 (mm)	外層剥離カッター品番
FW	6	TC02
	8	
	10	
	12	
FWU	6	TC02U
	8	
	10	
	12	

【表2】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品番	適用チューブ外径サイズ (mm)
TC01	~13 (1/2inch)
TC04	~16 (5/8inch)

2 チューブの挿入

チューブの切断面を、外層カバー剥離カッターの挿入部分の刃に押し当ててください。



- ⚠ **警告** 外層カバー剥離カッターのチューブ挿入部には指などを入れないでください。
- ⚠ **注意** 当社の指定するチューブ以外のチューブへの使用は避けてください。

3 外層カバーの剥離・チューブの取り出し

チューブを外層カバー剥離カッター内の当たり面までゆっくりと回し差し込んでください。チューブがカッター本体の内部当たり面まで当たったら、ゆっくりとチューブを引っ張りながら逆回転させて、外層カバー剥離カッターから外してください。



- ⚠ **警告** 強い力で引っ張ったり、無理に早く回して取り外そうとすると、刃先の損傷やチューブ外周に傷を付ける場合がありますのでご注意ください。


4 外層部分の除去

らせん状の切り口に沿って外層を取り除いてください。



5 完了

外層が剥離された部分の長さが【表3】の剥離長さになっていれば完了です。

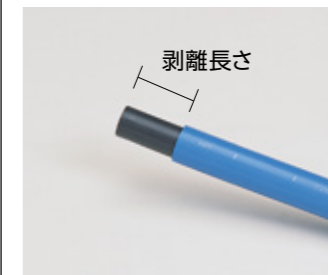

【表3】外層カバー剥離部分長さ

FW・FWUチューブ外径 (mm)	外層カバー剥離部分長さ (mm)
6	15
8	16
10	19
12	20